

预付费卡表平台系统说明书

对应产品如下：



无锡柠聚电子科技有限公司

目录

预付费卡表平台系统说明书 1

1. 打开软件及软件激活 3

 1.1 打开软件..... 3

 1.2 软件激活..... 3

 1.2.1 软件提示已到期 3

 1.2.2 弹出注册信息 4

 1.2.3 登录软件..... 5

2 软件参数设置..... 6

 2.1 电表类型管理 6

 2.1.1 点击电表类型管理进入电表类型设置。 6

 2.2 预置类型管理..... 7

 2.2.1 点击预置类型管理进入设置 7

 2.3 电价设置..... 8

 2.3.1 点击电价管理进入电价设置 8

 2.4 开户设置..... 9

 2.4.1 点击开户进入开户设置 9

3.现场开户..... 11

4.报警功能提示..... 12

1.打开软件及软件激活

1.1 打开软件


名称	修改日期	类型	大小
Report	2020/2/28 9:45	文件夹	
售电软件	2020/2/28 9:45	文件夹	
新建文件夹	2017/11/18 10:49	文件夹	
borIndmm.dll	2008/3/15 11:54	应用程序扩展	22 KB
IC.mdb	2020/2/28 9:45	Microsoft Acces...	1,760 KB
Mwic_32.dll	2011/4/28 9:11	应用程序扩展	200 KB
myini.ini	2017/11/18 10:48	配置设置	1 KB
Project1.dproj.local	2015/9/23 14:36	LOCAL 文件	1 KB
project1.exe	2017/11/22 10:25	应用程序	8,646 KB
WriteCard.dll	2014/2/28 13:35	应用程序扩展	348 KB

文件版本: 1.0.0.0
创建日期: 2020/2/28 9:45
大小: 8.44 MB

1.1 如图所示打开软件


1.2 软件激活

1.2.1 软件提示已到期

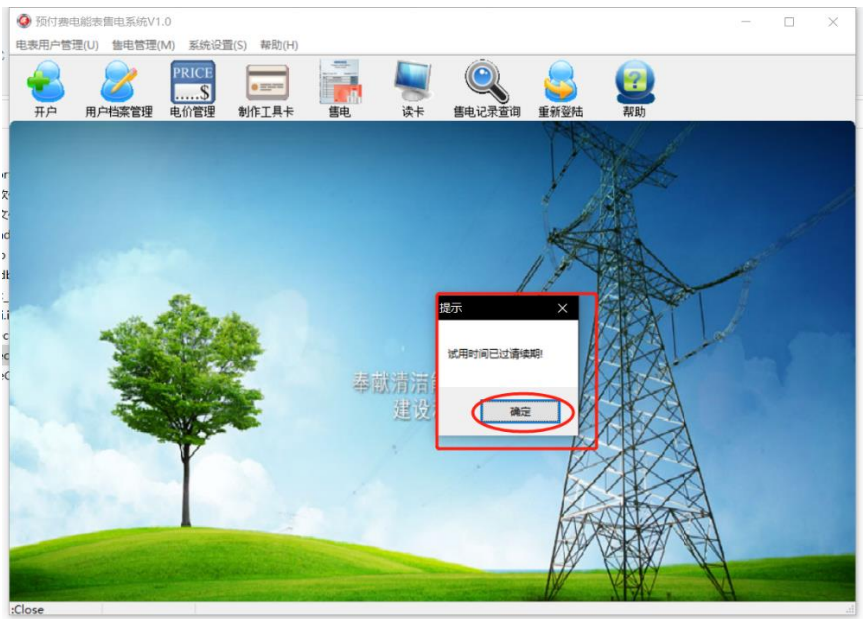


1.2.2 弹出注册信息

将图内[邀请码]发给我公司工作人员。我公司会发回[返回码]填入。

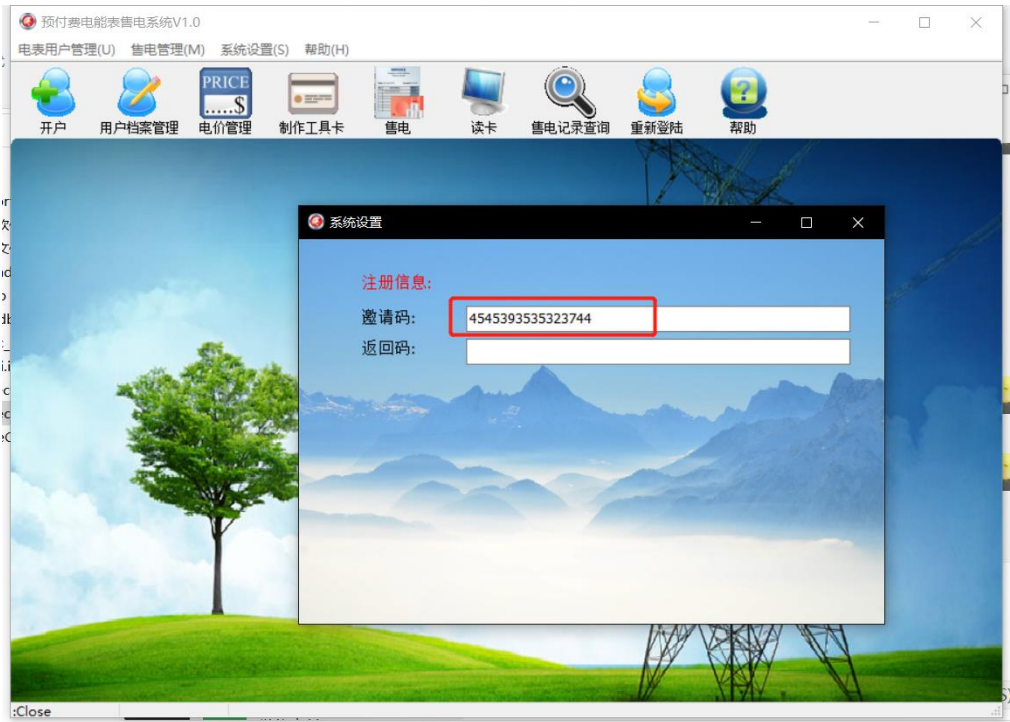


将[返回码]填入，即可激活完成

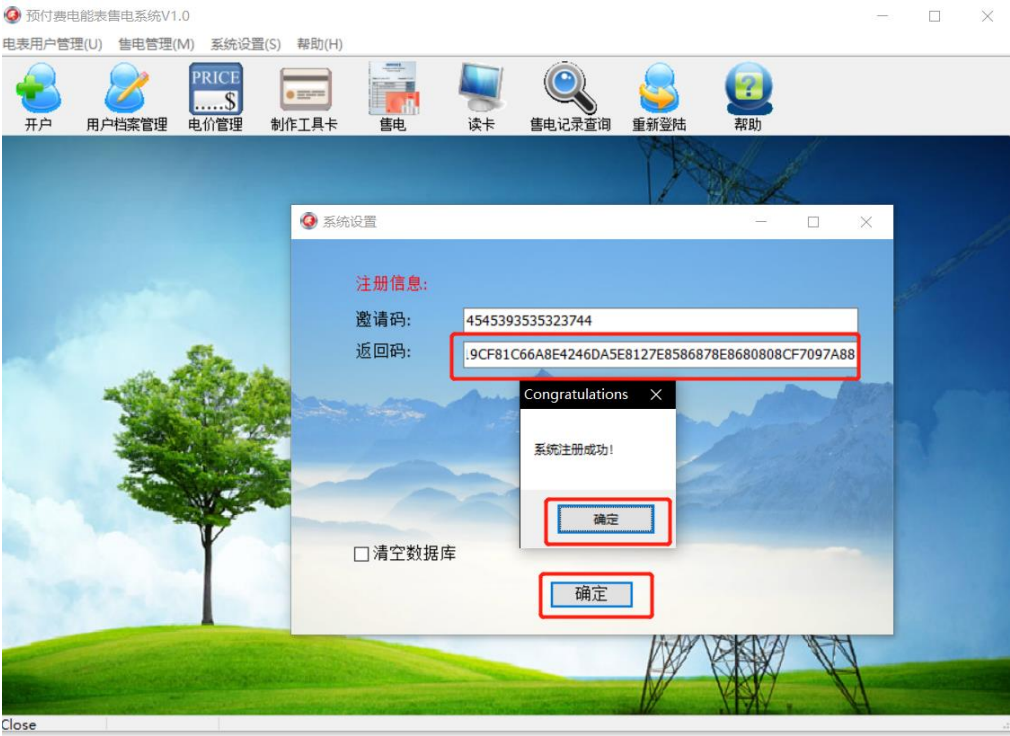

1.2.3 登录软件

[密码]: 111 点击[登录]。

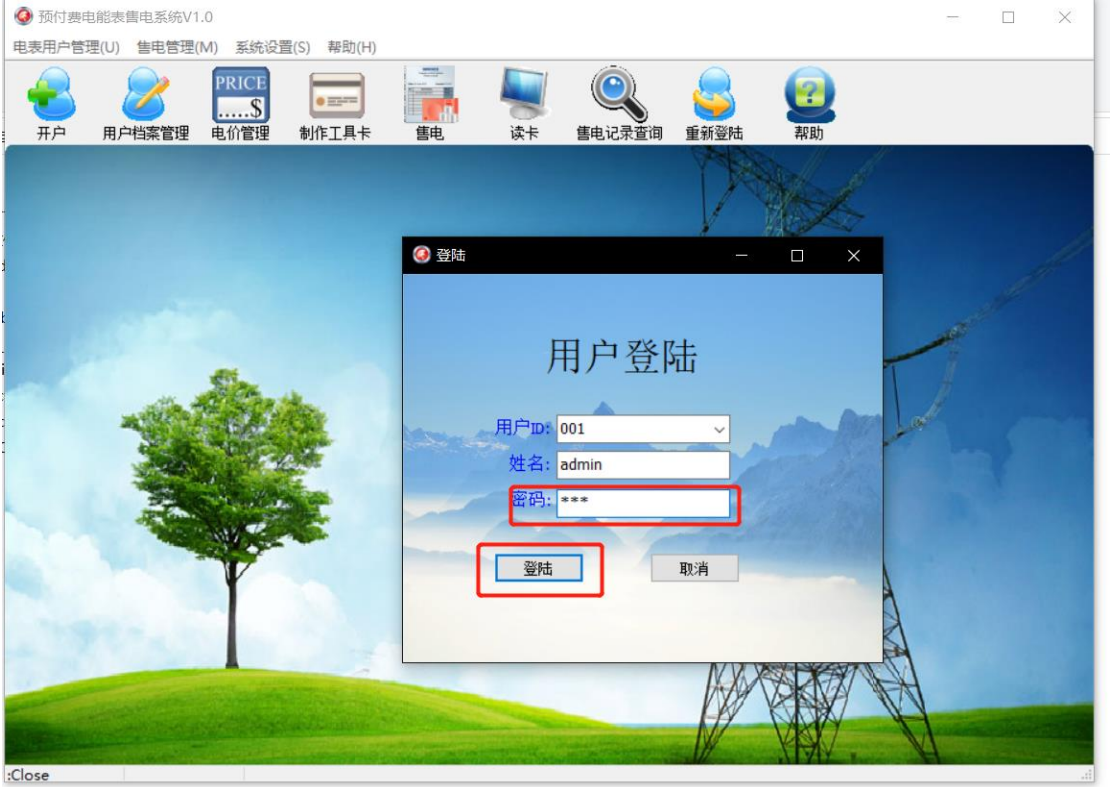

2 软件参数设置

2.1 电表类型管理


2.1.1 点击电表类型管理进入电表类型设置。



- 1.[电表参数]会随后续设置改变;
- 2.[类型名称]会随[表相数]改变;
- 3.[电表常数] · [安培数] · [电表电压] · [表相数] · [安培数]都按照表计铭牌上标识的填写。

2.2 预置类型管理


2.2.1 点击预置类型管理进入设置

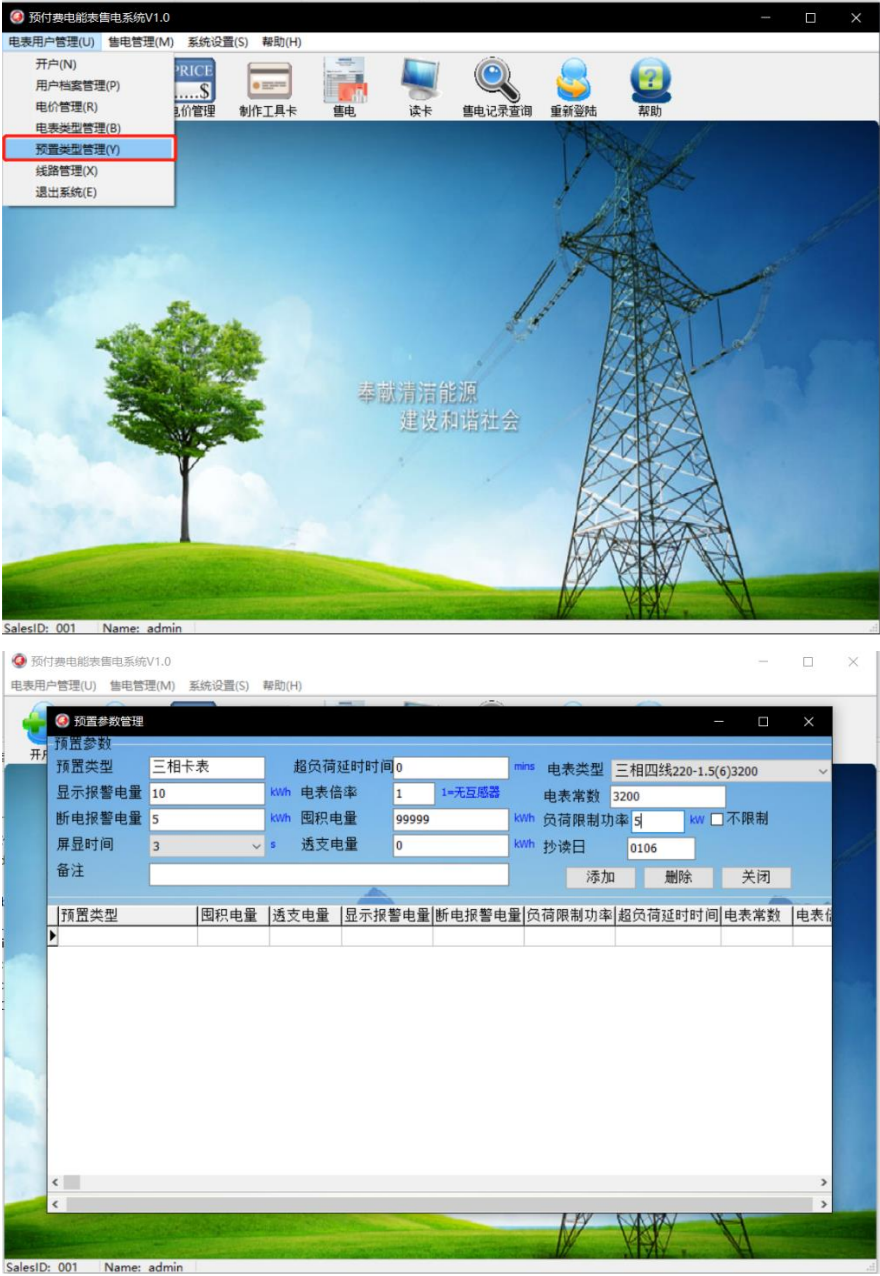

- 1.[预置类型], 填入名称;
- 2.[显示报警电量] · [断电报警电量] · [屏显时间] · [透支电量]按客户想要的数字写入;
- 3.[超负荷延时时间]建议 0;
- 4.[电表倍率]按实际情况填写, 例如 600/5 的互感器, 即填入 12;
- 6.[囤积电量]为固定值 99999;
- 7.[电表类型]按表计选择;
- 8.[负荷功率限制]要超过最大功率;
- 9.[抄读日]为默认参数。


2.3.1 点击电价管理进入电价设置

2.3.1 点击电价管理进入电价设置

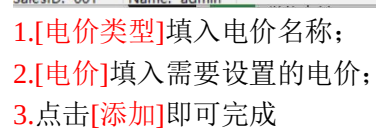

2.4 开户设置

2.4.1 点击开户进入开户设置

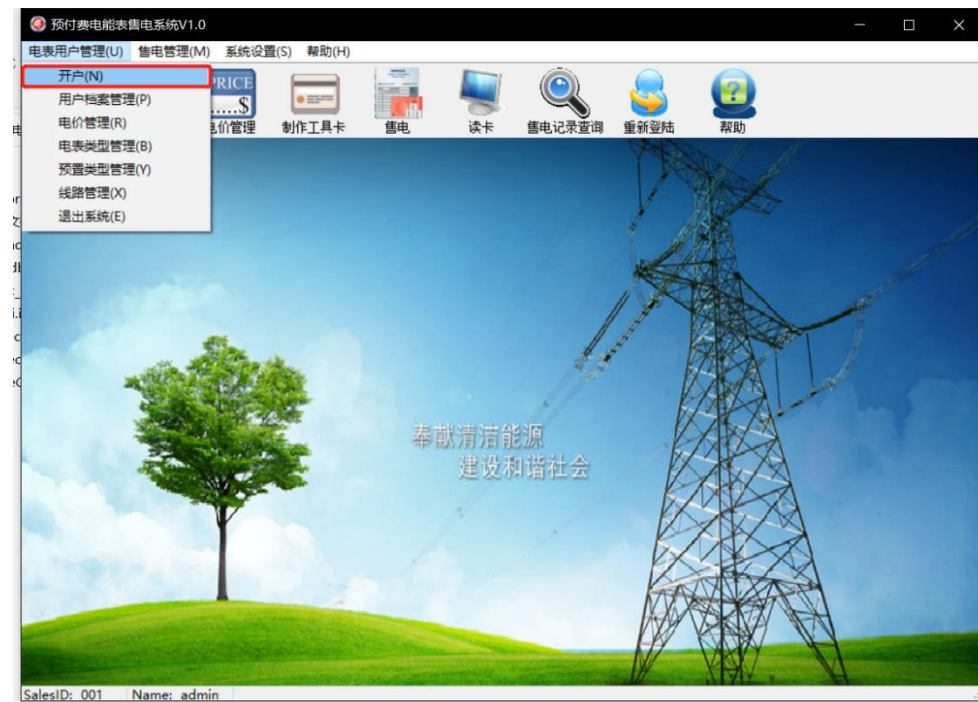

准备读卡器和卡，芯片朝上。



预付费电能表售电系统V1.0

电表用户管理 添加电表用户

用户信息

用户姓名 张三

身份证号 320282000000000000

电话 1111111111111111

地址 xx栋xx户

备注

电表信息

用户号 111111111111

电表号 111111111111

电价 商业 f 1

线路 Line1 00000001

预置类型 三相卡表

电表类型 三相四线220-1.5(6)32

显示报警电量 10 kWh

断电报警电量 5 kWh

负荷限制功率 5 kW

超负荷延时时间 0 min

电表常数 3200

电表倍率 1 1=无互感器

囤积电量 99999 kWh

透支电量 0 kWh

屏显时间 3 s

抄读日 0106

购电量 100 kWh

出厂预存 0 kWh

购电金额 100

开户 关闭

用户号	电表号	线路号	线路名称	用户姓名
111111111111	111111111111	00000001	Line1	张三

SalesID: 001 Name: admin


- 1.[用户姓名]·[身份证]·[电话]·[地址]·[备注]按实际情况选填；
- 2.[用户号]建议与表号一致；
- 3.[电价]选择已经设置好的；
- 4.[线路]选择已经设置好的；
- 5.选择[电表类型]后，后面参数会自动填入。
- 6.[购电量]和[购电金额]只需填入一项，按实际充值填入。

3.现场开户

将开户好的卡,插入现场表计内即可完成开户。提醒的是卡芯片朝左侧一次性快速插入电表,保持 5s 后拔出即可。



3.1 开户成功

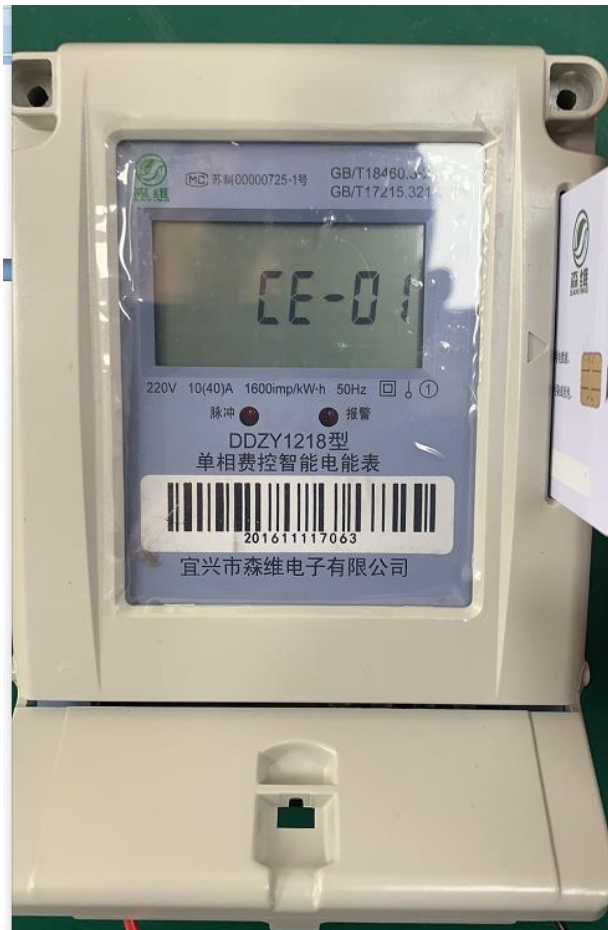

3.2 插卡失败

4.报警功能提示

当出现下列故障或报警项时，LCD 立即停留在该代码上，并且蜂鸣器报警提示。

当电能表出现故障时，显示出错信息码（用 CE-X X 表示）：

- 1) CE-01 卡格式错误；
- 2) CE-02 密钥错误；
- 3) CE-03 区号错误；
- 4) CE-04 用户号错误；
- 5) CE-05 购电次数错误；
- 6) CE-06 囤积电量超限；
- 7) CE-07 多次重复开户